

Spider® Floor Anchoring SH Line


Assembly Guide



Fijación al piso Spider® Línea SH

Guía de montaje


- All required hardware is included.
- Please check the contents with your packing slip.
- Save this document for future reference.

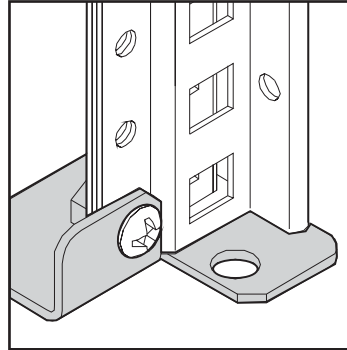


- Todos los accesorios necesarios están incluidos.
- Verifique el contenido con su nota de entrega.
- Conserve estas instrucciones para consultar en el futuro

Hardware

1/4-20 bolts
Pernos 1/4-20
3A1818L2



Anchor
Anclaje
31224002




1/4-20 nuts
Tuercas 1/4-20
3S1801Z2



Accesorios

Tools required

Herramientas necesarias

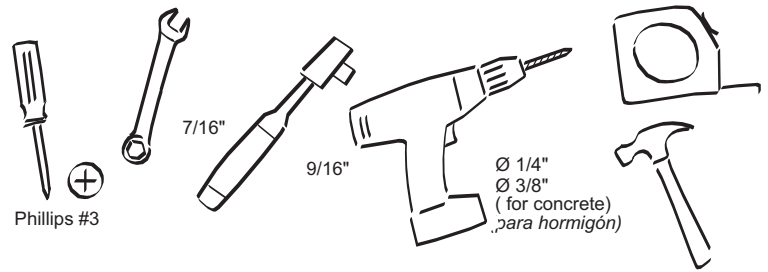


Ø 1/4"
Ø 3/8"
(for concrete)
,para hormigón)

Assembly

Montaje

If front base SH28 is required, it must be installed **before** anchoring to the ground.

*Si es necesaria, la base delantera SH28 debe ser instalada **antes** de fijarlo en el piso.*

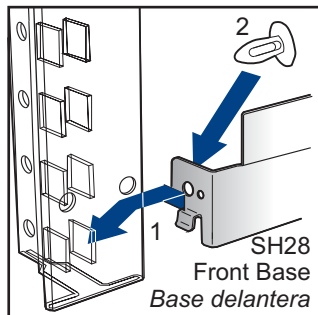

Concrete Floor

Piso de cemento

Assemble the plate to the post **before** anchoring to the ground.
*Montar la zapata al poste **antes** de fijarlo en el piso.*

If necessary, insert the shim plates **before** securing the shelving unit to the ground.
*Si es necesario, inserte las cuñas de espesor **antes** de fijar la estantería en el piso.*

